


Mise en service du GPS

La cloche : indicateur de non-réception des satellites.  Apparaît pendant quelques minutes à la mise sous tension. Si sa présence persiste vérifier que l'antenne et son câble sont raccordés et en bon état.



Mise sous tension

Code du jour

Code à 4 chiffres donné au briefing et affiché chaque soir au bivouac. Permet d'afficher les Wpt et la route du lendemain. Introduction du code : - appuyer sur COD depuis la page NAV - presser CD 1 - taper le code à l'aide de +,-, <- ou -> Nom du 1er Wpt de la route activé par le code 1



Mise en marche de la lumière


Accès par NV2 puis SET

Navigation

Page atteinte en pressant la touche NAV :

Infos de navigation avec présence dans le radius de démasquage ou Wpt visible :


Flèche : indique la direction à prendre pour atteindre le waypoint cible

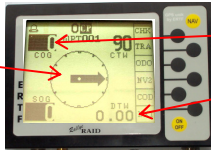

Cap suivi pour atteindre le waypoint cible CTW
Distance en km à parcourir pour atteindre le waypoint cible

Infos de navigation pour les WPM (waypoints masqués) hors radius de démasquage :

COG : cap suivi

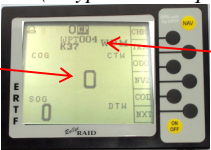

Numéro et nom du wpt vers lequel on veut aller

Un waypoint est atteint quand le véhicule se trouve dans le radius défini pour le Wpt (200 m ou 90 m pour DZ/FZ). Le GPS bascule alors sur le waypoint suivant.


Saut de waypoint

Si un Wpt ne peut être atteint ou si on ne désire pas l'atteindre, presser NXT sur l'écran NAV :





W+ : avancer au Waypoint suivant
W- : revenir au Waypoint précédent
Accorder plus d'importance au nom du waypoint qu'à son numéro

Limitation de vitesse

Symbole  :


- Le GPS surveille la vitesse max - clignote et bip émis et enregistré si dépassement de cette vitesse

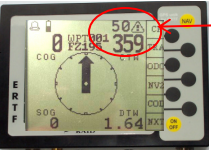

Symbole  (DZ) :
- Le GPS contrôle la vitesse dans le village (30,50 ou 90 km/h).
- clignote et bip émis si vitesse dépassée
Cesse au passage du wpt FZ.

Code de déblocage WPM

Son utilisation entraîne une pénalisation

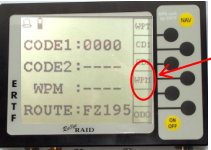

Pour changer les waypoints masqués en waypoints visibles et donc bénéficier de toutes les infos les concernant

Code de secours « 5555 »


Accès à 2 waypoints libres pour quitter la course. Utilisation en Code 1.


Fonction odomètre ODO et OD+

Remise à 0 directe : Pour partial: par RST et pour Total : par ADJ, RST puis ADJ. Ajustement par ADJ, +, <- et ADJ sur Partial ou Total. Stopper le comptage : appui sur ADJ. Ajustement direct des centaines de mètres du total par + ou -. Recalage automatique à chaque waypoint, message « Adjust OK ».

!!! Les informations ne seront valables que si il n'apparaît pas de cloche en haut de l'écran

GPS activation


The bell : satellites non-reception indicator.  Appears during a few minutes at the power on. If its presence persists, verify the antenna and its cable are connected and not damaged

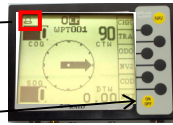

On/off

Day code

4-digit code given during the briefing and displayed every evening at the bivouac. Load the Wpt for the next any leg. To enter the code: - push on the COD key from NAV screen - press CD 1 - enter the code with the +,-, <- or -> keys Name of the 1st Wpt of the road activated by code 1 Access by NV2 then SET



Put on the light


Access by NV2 then SET

Navigation

Press the NAV key:

Screen when inside the unveiling radius:


The arrow: indicates the direction to the target waypoint.

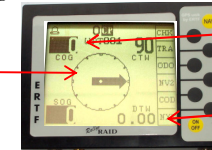

Heading to the target waypoint CTW
Distance to the next waypoint in kilometers

Information concerning WPM (masked waypoints) when outside unveiling radius:

COG : heading followed

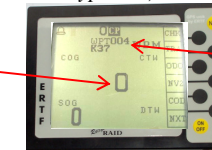

The number and name of the next waypoint

A waypoint is reached when the vehicle is in the radius defined for the wpt (200 m ou 90 m for DZ/FZ). The GPS switches automatically to the next waypoint.


Change of a waypoint

If a Wpt can't be reached or if you don't want to reach it: On the screen Nav press NXT:




W+ : to go to the next waypoint
W- : to go back to the previous waypoint
Give more importance to the name of the waypoint than to its number

Speed limit

The symbol  :


- The GPS checks the max speed - blinks and bip, and recording if overspeed



The symbol  (DZ) :
- The GPS checks the speed in the village (30,50 or 90 km/h)
- blinks and bip if overspeed.
It stops when the wpt FZ is passed.

Releasing code WPM

Using it is penalized

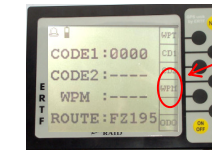

To turn masked wpts into visible wpts and gives access to all navigation information concerning these wpts.

Emergency code « 5555 »

In code 1: to access to 2 free Wpts so as to leave the route of the race.

Odometer function ODO and OD+

Set back directly to 0: -Partial: with RST; -Total: with ADJ, RST and ADJ. Adjust with ADJ, +, <- and ADJ on Partial or Total. By pressing ADJ: stop the counting. Direct adjust of hundreds of meters of total by + or -. Automatic adjust at each Wpt, message "Adjust OK"

!!! Information will be true only if there is no bell symbol on the top of the screen.